


# PHARMAX

OPTIMUM

USBTA

ROTC

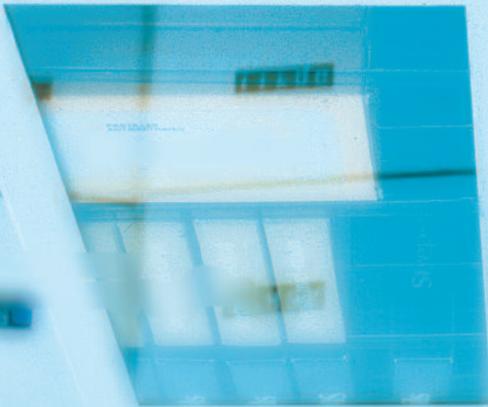

# PHARMAX

## OPTIMUM

### PARTICULARITÉS

La colonne PHARMAX OPTIMUM est composée d'un châssis contenant 16 tiroirs simples.

Les tiroirs simples peuvent être remplacés par un ou plusieurs tiroirs doubles.

Les colonnes sont livrées avec les tiroirs déjà placés dans les châssis, ces derniers pouvant au besoin, être aisément divisés en deux parties.

Chaque colonne est indépendante, facilement déplaçable, la mise en place est rapide et facile, ce qui permet des installations provisoires, au cours de travaux par exemple.

Grâce au système télescopique particulier PHARMAX, la profondeur des tiroirs est pratiquement égale à celle du châssis.

La colonne PHARMAX OPTIMUM est donc très compacte et offre une capacité maximum pour un encombrement au sol minimum.



Chaque colonne possède un châssis indépendant divisible en hauteur. Les colonnes sont juxtaposables.


Une joue de finition peut habiller chaque extrémité d'un ensemble de colonne.



Des roulements à billes silencieux assurent le coulissement parfait des tiroirs. Une simple poussée et le tiroir se referme seul.



Les tiroirs doubles avec des côtés longitudinaux et des séparateurs de hauteur spéciale sont adaptés au rangement des produits lourds et volumineux.

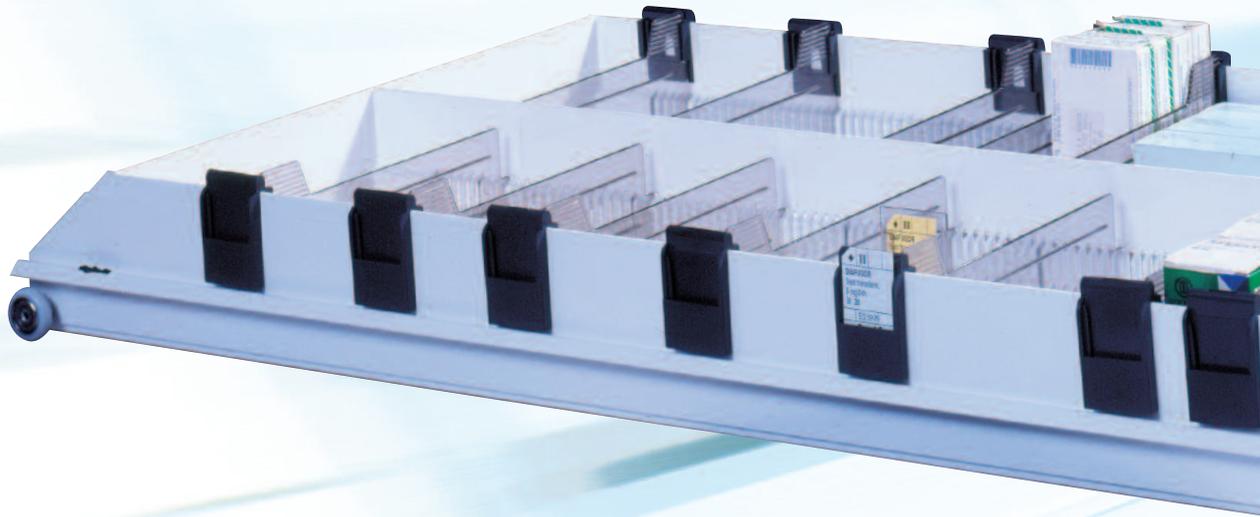

Les faces décoratives aux lignes douces et originales permettent une préhension facile.



Des lettres amovibles se glissent dans les deux porte-lettres adaptables sur chaque face de tiroir. Des pions de couleurs variées signalent les différentes formes galéniques.



Les tiroirs supérieurs sont équipés de fonds transparents permettant une bonne vision des produits.



Il est possible d'ajouter une fermeture centrale à clé (Hors standard).




Modèle déposé



Des séparateurs réglables servent à diviser le tiroir dans le sens de la longueur et des petits séparateurs magnétiques peuvent subdiviser chaque case dans le sens de la largeur.

## OPTIMUM

COMPOSITION ET DIMENSIONS (en mm)  
DES COLONNES STANDARD

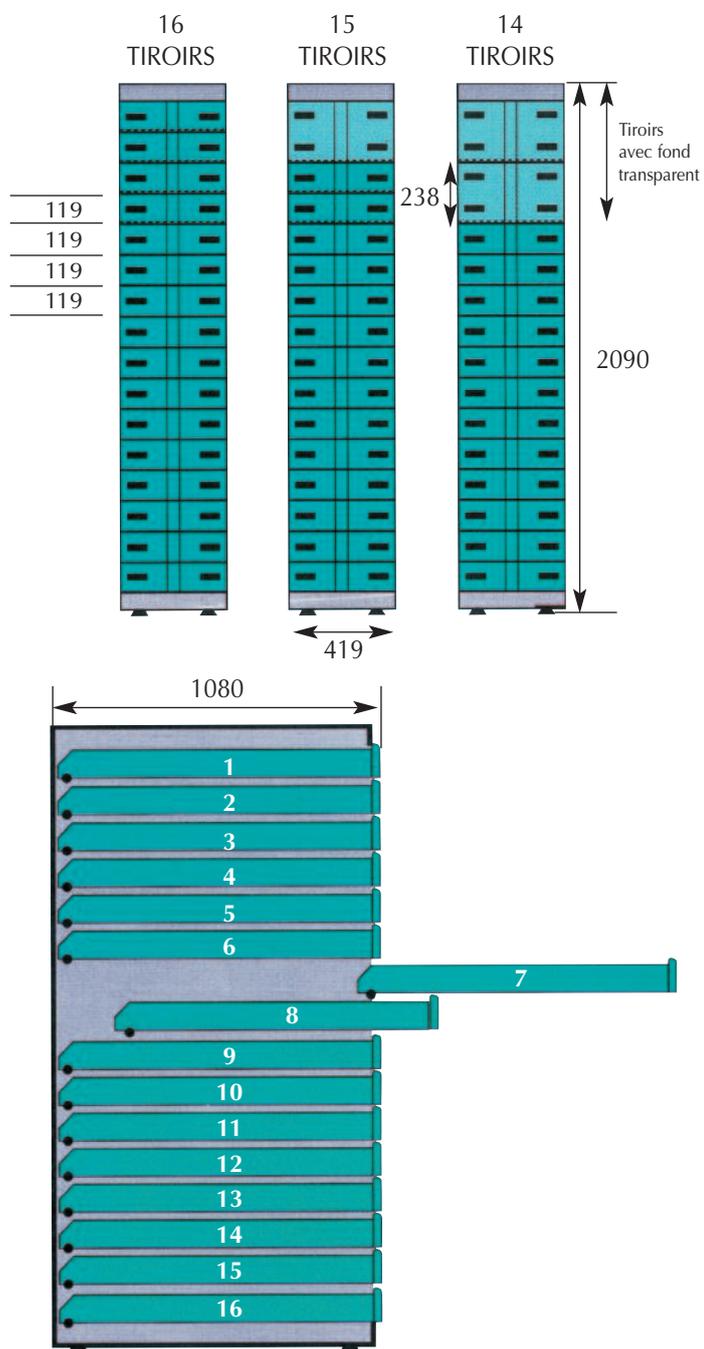

### MATÉRIAUX UTILISÉS

Châssis et tiroirs sont réalisés en acier et recouverts de poudre époxy cuite au four. Les faces de tiroirs sont moulées en polycarbonate ((couleur standard : blanc).

### COLONNES HORS STANDARD

- Dimensions spéciales (hauteur et/ou profondeur)
- Faces de tiroirs de couleur spéciale
- Colonnes livrées sans les faces de tiroirs
- Fermeture centrale à clé
- Réhausse adaptable sur tiroirs doubles



**PHARMAX**

PHARMAX S.A.

28, Parc d'activités de la Bouverie - 83520 Roquebrune sur Argens - FRANCE

Tél. (33) 04 94 44 07 70 - Fax (33) 04 94 44 08 84

[www.pharmax.fr](http://www.pharmax.fr) - Email : [pharmax@club-internet.fr](mailto:pharmax@club-internet.fr)