

P H A R M A X 2



PARTICULARITÉS

La colonne PHARMAX 2 est composée d'un châssis contenant 16 tiroirs simples, inclinés à droite ou à gauche.

Des roulements à billes silencieux assurent le coulissement parfait des tiroirs qui, d'une simple poussée, se referment seuls.

L'utilisateur opérant toujours d'un seul côté du tiroir, la première colonne peut être placée directement contre un mur, ce qui multiplie les possibilités d'agencement et procure un gain de place.

Les colonnes sont livrées avec les tiroirs déjà placés dans les châssis, ces derniers, pouvant au besoin, être aisément divisés en deux parties. Chaque colonne est indépendante, facilement déplaçable, la mise en place est rapide et facile ce qui permet des installations provisoires, au cours de travaux par exemple.


Grâce au système télescopique particulier PHARMAX, la profondeur des tiroirs est pratiquement égale à celle du châssis.

La colonne PHARMAX 2 est donc très compacte et offre une capacité maximum pour un encombrement au sol minimum.






Des séparateurs réglables servent à diviser le tiroir dans le sens de la longueur et des petits séparateurs magnétiques peuvent subdiviser chaque case dans le sens de la largeur.

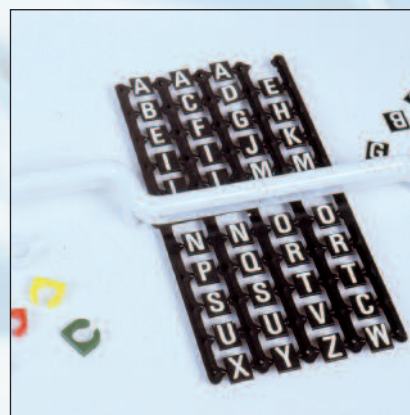

Des lettres amovibles se glissent dans des poignées, sur lesquelles peuvent se clipser des bagues de couleurs variées signalant les différentes formes galéniques.

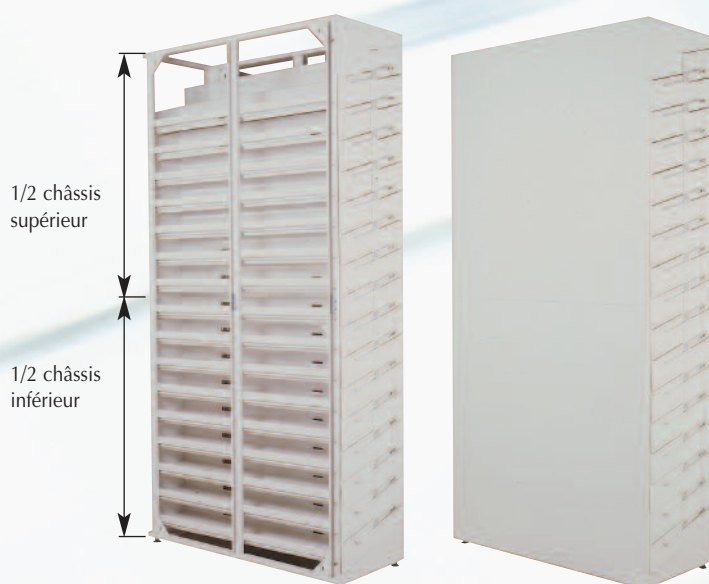

Chaque colonne possède un châssis indépendant, divisible en hauteur.
Les colonnes sont juxtaposables.
Une joue de finition peut habiller chaque extrémité d'un ensemble de colonnes.

Grâce à ses deux couloirs étagés et inclinés, on a un champ de vision total et un repérage immédiat.
L'inclinaison du fond du tiroir permet aux médicaments rangés par parois longitudinales transparentes (médicaments rentrés, premiers sortis).



Un tiroir adapté au rangement des produits lourds et volumineux peut remplacer deux tiroirs simples en partie inférieure de la colonne.



Il est possible d'ajouter une fermeture centrale à clé. (hors standard)




és, le tiroir présente à l'utilisateur un médium des produits.

ux produits de glisser seuls vers les
ant la bonne rotation des stocks (pre-

Brevet Européen

PHARMAX 2

COMPOSITION ET DIMENSIONS (en mm)
DES COLONNES STANDARD

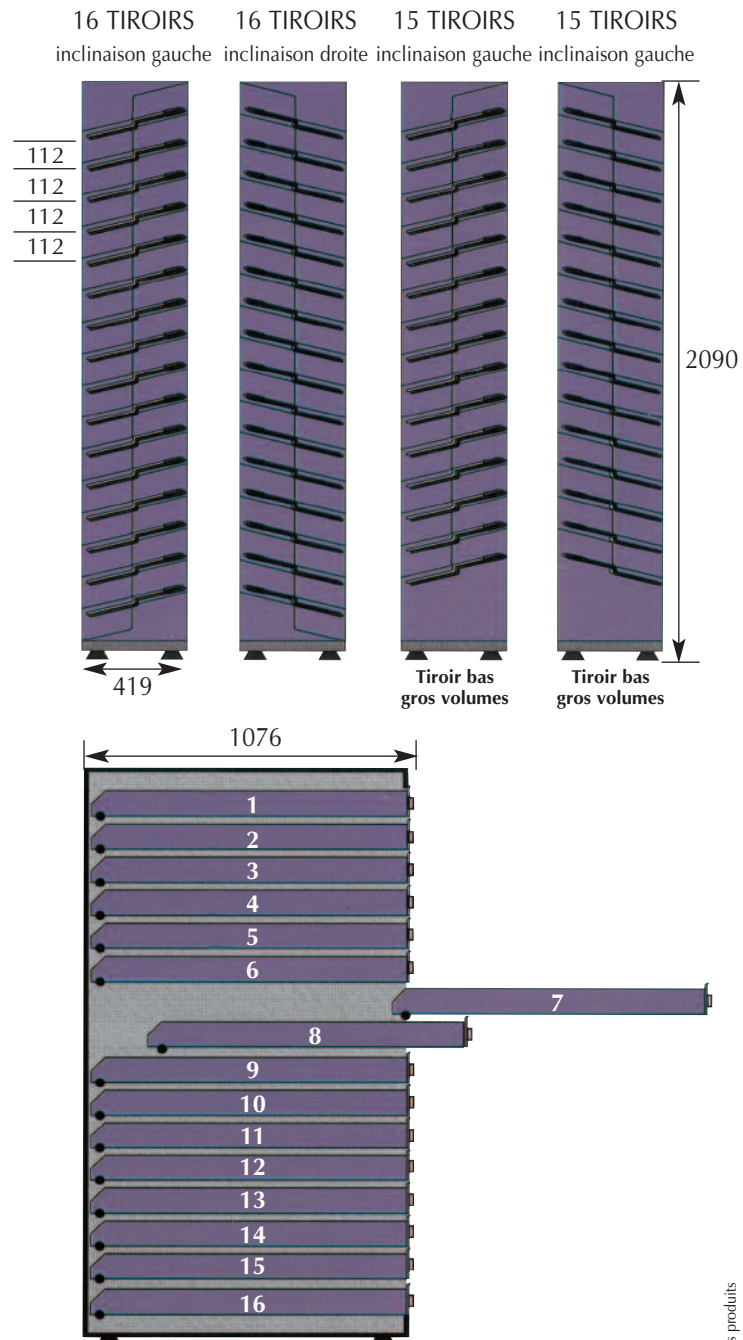

MATÉRIAUX UTILISÉS

Châssis, tiroirs et faces de tiroirs sont réalisés en acier et recouverts de poudre époxy cuite au four (couleur standard : blanc).

Les poignées de tiroirs sont moulées en polycarbonate (couleur standard : blanc).

COLONNES HORS STANDARD

- Dimensions spéciales (hauteur et/ou profondeur)
- Fermeture centrale à clé
- Faces de tiroirs, poignées de couleurs spéciales



PHARMAX S.A.

28, Parc d'activités de la Bouverie - 83520 Roquebrune sur Argens - FRANCE

Tél. (33) 04 94 44 07 70 - Fax (33) 04 94 44 08 84

www.pharmax.fr - Email : pharmax@club-internet.fr